

FOGLIO D'USO E MANUTENZIONE**MOZZO ANTERIORE**

K001

Per il buon funzionamento del mozzo anteriore è necessario attenersi alle istruzioni, seguendo passo-passo le operazioni da compiere. In caso si renda necessaria la sostituzione di un particolare, ripristinarlo con un ricambio originale **PMP** in modo da ottenere le originali caratteristiche meccaniche e tecniche del prodotto


LA PMP DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MAL-UTILIZZO O DI ERRATA MANUTENZIONE E IL NON UTILIZZO DI COMPONENTI ORIGINALI CON SUCCESSIVA PERDITA DELLA GARANZIA.

PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRE CHE:

1. Il cliente si rivolga ai RIVENDITORI AUTORIZZATI o, eventualmente, alla stessa **PMP**.
2. I RIVENDITORI AUTORIZZATI, invece, si rivolgano direttamente alla **PMP**.

Per lo smontaggio ed il rimontaggio attenersi alle istruzioni di seguito riportate

- A: Tappo mobile in ergal;
B: **PERNO ERGAL ANOD. DURO**
C: Distanziale interno;
D: Distanziale ~~22-24 mm~~
E: Corpo mozzo;
F: Cuscinetti
61901 2RS (mis: 12-24-6).

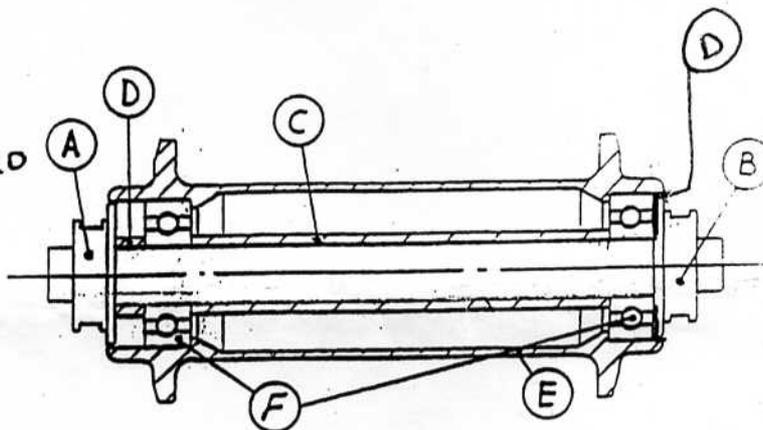**ISTRUZIONI:**• **SMONTAGGIO:**

Per lo smontaggio del mozzo anteriore svitare (A) con due chiavi strette e fisse da 15 mm. Quindi sfilare (B)

• **MONTAGGIO:**

Prima di rimontare (B) occorre ingrassarlo per facilitarne lo scorrimento nei fori dei due cuscinetti (F). Una volta assemblato non serrare eccessivamente ma assicurarsi che esista una rotazione fluida e senza attriti.

• **LIMITAZIONI:**


La **PMP** sconsiglia, vista l'inesistenza di elasticità, il montaggio a raggi diritti (RADIALI) causa del cedimento, nel tempo, delle flange del mozzo. **IL NON RISPETTO DI TALE PRESCRIZIONE, FA DECADERE LA RESPONSABILITÀ DELLA PMP, PER DANNI CAUSATI A PERSONE E COSE**

OGNI CURA È STATA POSTA NELLA REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA VERIFICA, AFFINCHÉ LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA DOCUMENTAZIONE SIANO COMPLETE, PRECISE ED AGGIORNATE. TUTTAVIA IL COSTRUTTORE NON PUÒ FORNIRE ALCUNA GARANZIA SULLE PRESTAZIONI E SUI RISULTATI OTTENUTI DALL'USO IMPROPRIO DI QUESTA DOCUMENTAZIONE, NÉ PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI O BENEFICI DERIVANTI DALL'USO IMPROPRIO DI QUESTA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO O NON QUALIFICATO E DEI DISPOSITIVI AI QUALI SI RIFERISCE. LO STESSO DICASI PER OGNI PERSONA O SOCIETÀ COINVOLTA NELLA DEFINIZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI QUESTA DOCUMENTAZIONE.


Premessa

Scopo della Scheda Tecnica Rivenditore è di fornire tutte le indicazioni necessarie per lo smontaggio, la riparazione e il rimontaggio del Mozzo Anteriore PMP.


Questa scheda rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione del componente e non può quindi essere considerata inadeguata solo perché successivamente aggiornata in base a nuove esperienze.

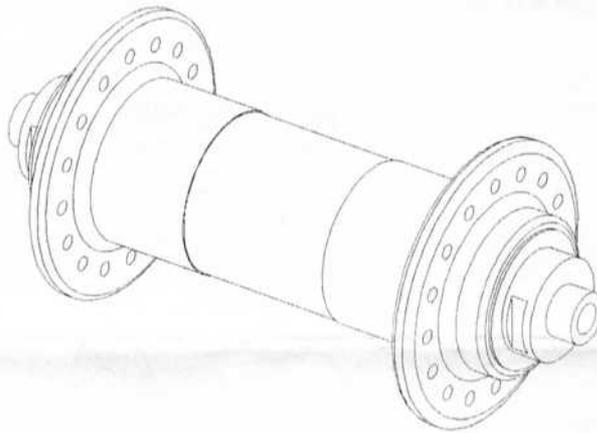


SMONTAGGIO

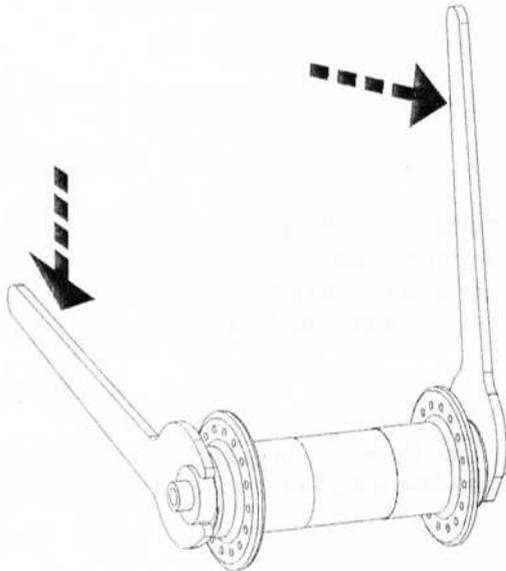


1. Svitare il tappo mobile in ERGAL con l'ausilio di due chiavi ribassate da 15 mm.

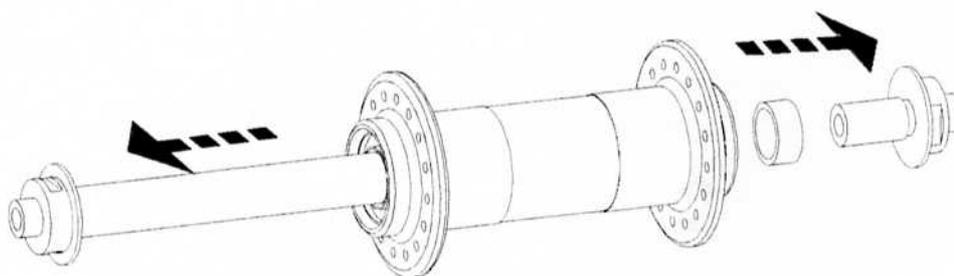

2. Sfilare il perno centrale – attenzione la distanziale presente sul tappo mobile

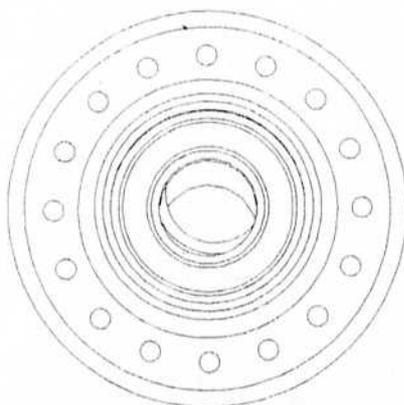

3. Impugnare il corpo mozzo per estrarre i cuscinetti
4. Disassare il distanziale interno con l'ausilio di un perno adeguato

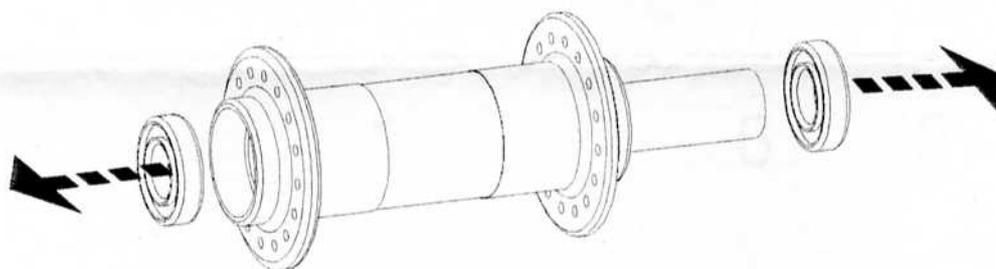

5. Estrarre cuscinetti e distanziale

MONTAGGIO


Ripetere a ritroso le operazioni descritte per lo smontaggio considerando le seguenti avvertenze:

- provvedere alla lubrificazione del perno centrale per facilitarne lo scorrimento entro i cuscinetti
- il tappo mobile non deve essere serrato eccessivamente – dopo il montaggio assicurarsi dello scorrimento fluido e senza impuntamenti del perno centrale

LIMITAZIONI

Evitare il montaggio del Mozzo Anteriore PMP con raggi diritti (radiali) in quanto, causa la pressoché assenza di elasticità dell'insieme, potrebbe verificarsi nel tempo il cedimento delle flange.

RICAMBI

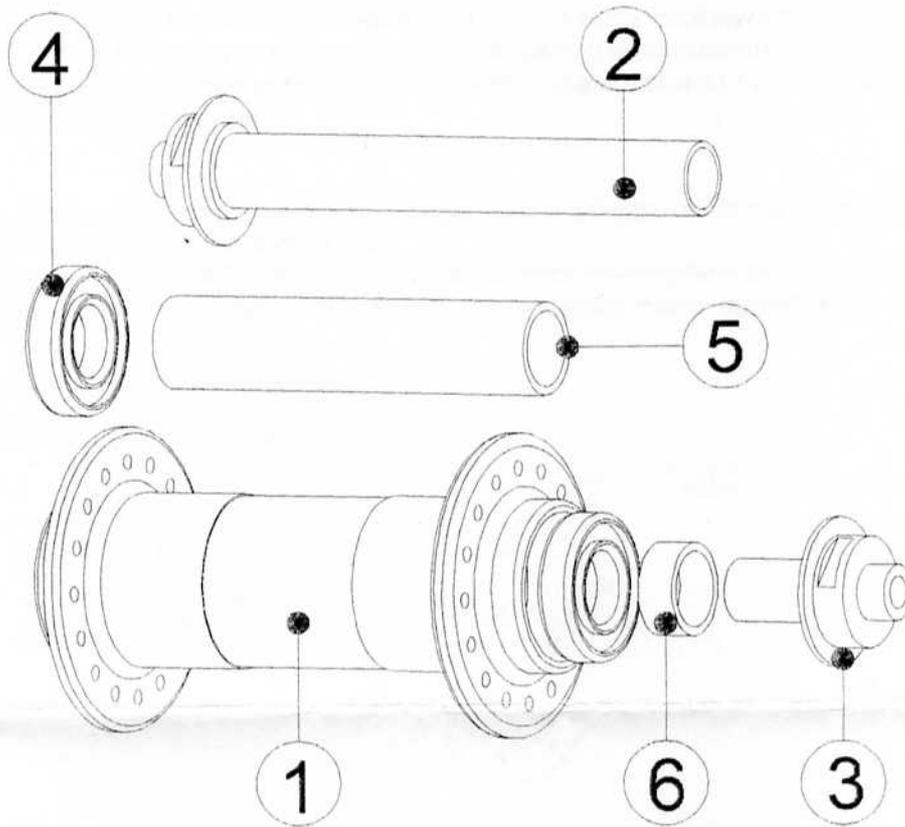

Pos.	Descrizione	Codice
1	Corpo mozzo	
2	Perno centrale	
3	Tappo mobile	

Pos.	Descrizione	Codice
4	Cuscinetto 61901 2RS	
5	Distanziale interno	
6	Distanziale	